



## SE MANUAL

Värmare typ **-MTUL** och **-PTUL** >40A

VIKTIGT: Läs denna manual innan produkten monteras, ansluts och tas i bruk ..... 2, 14  
Spara manualen för framtida bruk.

## GB MANUAL

Heaters type **-MTUL** and **-PTUL** >40A

IMPORTANT: Please read this manual before installation, connection and putting the product into use ..... 4, 14  
Save the manual for future use.

## DE HANDBUCH

Elektro-Heizregisters type **-MTUL** und **-PTUL** >40A

WICHTIG: Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerät montieren, anschliessen und in Betrieb nehmen ..... 6, 14  
Bewahren Sie die Betriebsanleitung für den zukünftigen Betrieb auf.

## FR MANUEL

Batteries de chauffage type **-MTUL** et **-PTUL** >40A

IMPORTANT: Veuillez lire ce manuel avant toute installation, connexion et mise en service du produit ..... 8, 14  
Conservez le manuel pour une utilisation future.

## NL HANDLEIDING

Verwarmers type **-MTUL** en **-PTUL** >40A

BELANGRIJK: Lees deze handleiding voorafgaand aan de installatie, de aansluiting en het gebruik van het product ..... 10, 14  
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

## FI OPAS

**-MTUL ja -PTUL** >40A tyyppi lämmittimet

TÄRKEÄÄ: Lue tämä opas ennen laitteen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa ..... 12, 14  
Säilytä opas myöhempää käytööä varten.

## Säkerhetsinformation

1. Denna apparat får användas av barn över 8 år, personer med fysiska eller psykiska funktionshinder, samt personer som saknar erfarenhet men endast under förutsättning att de har fått noggranna instruktioner om apparatens funktioner och eventuella risker. Barn får ej leka med apparaten. Rengöring och underhåll får ej utföras av barn utan att de har tillsyn. Barn under 3 år ska inte vara i närheten utan ständig tillsyn. Barn mellan 3 och 8 år får endast sätta på/stänga av apparaten, om den står på lämplig plats och de har fått instruktioner om tillvägagångssätt eller har tillsyn. De ska även informeras om möjliga faror. Barn i åldern 3 till 8 år får inte sätta i kontakten, ändra inställningar eller utföra skötsel/underhåll.
2. Installationen skall utföras av kvalificerad och behörig personal.
3. Värmarens data för spänning och effekt framgår av det elschema som sitter monterat på insidan av locket samt av märkskylten på utsidan av locket. Av elschema framgår det också information om överhettningsskydden.
4. Tillåten omgivningstemperatur är -20°C ... +30°C.  
Värmaren är tillverkad för en maximal tillåten utgående lufttemperatur på 50°C.
5. Värmaren skall anslutas till kraftnätet med fast förlagd kabel. En allpolig brytare skall ingå i den fasta installationen.  
Kabelgenomföringar skall väljas av sådan typ att värmarens kapslingsklass bibehålls. Värmarens IP-klass framgår av märkskylten.
6. Värmaren skall installeras så, att den förreglas både mot överhettningsskydden som är monterade i värmaren och mot tillhörande fläkt, eller det luftflöde som passerar genom värmaren.  
Kraftmatningen till värmaren får ej kunna slås till utan att tillhörande fläkt, dessförinnan eller samtidigt, startas. Ej heller får den tillhörande fläkten slås från, utan att kraftmatningen till kanalvärmaren, dessförinnan eller samtidigt, bryts.  
För effekter över 30kW rekommenderar vi en efterblåsningstid på minst 3 minuter, innan fläkten stannas. Detta för att säkerställa att överhettningsskydden ej utlöser av eftervärmnen.  
Lufthastigheten genom värmare av typ -MTUL skall vara minst 1,5 m/s.  
Lufthastigheten genom värmare av typ -PTUL skall vara minst 0,7 m/s.
7. Värmaren är CE-märkt och tillverkad i enlighet med följande standarder:  
EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

## Montering

1. Om inte värmaren tas i drift inom tre månader skall den förvaras i torrt utrymme (max 40% RH).  
Värmare typ VFL/VFLPG/VTL är anpassad för montage i ett kanalsystem.  
Värmare typ VRA är anpassad för montage i ventilationsaggregat.
2. Luftrikningen genom värmaren skall följa luftriktningspilen på värmaren.
3. Värmaren kan monteras i horisontell eller vertikal kanal med kopplingslådan åt sidan.  
Montering med kopplingslådan uppåt eller nedåt är **EJ** tillåtet.
4. Öppning till rum måste förses med ett väl fastsatt galler eller tillluftsdon som skydd mot beröring av värmeelementen, i de fall då skyddsgaller ej är monterat på kanalvärmaren.
5. I omedelbar närhet till utblåsningsöppningen, skall en varningstext mot övertäckning finnas.
6. Avståndet från eller till kanalböj, spjäll, filter eller dyligt, bör minst vara det avstånd som motsvarar värmarens diagonalmått, d.v.s. från hörn till hörn i värmarens kanal del, då det annars finns risk att luftströmmen genom kanalvärmaren blir ojämnn, med risk att överhettningsskydden löser ut.

7. Värmaren får isoleras enligt gällande bestämmelser för ventilationskanaler/ventilationsaggregat. Isoleringen måste utgöras av obrännbart isolermaterial. Isoleringen får ej dölja locket, då märkskylten och varningsskylt måste vara synliga och locket skall kunna öppnas.
8. Kanalvärmaren skall vara tillgänglig för utbyte och översyn.
9. Avståndet från kanalvärmarens plåthölje till trä eller annat brännbart material, får **EJ** understiga 100mm.
10. **Max tillåten omgivningstemperatur är 30°C.**
11. **Max tillåten utgående lufttemperatur är 50°C.**

## Underhåll

1. Normalt behövs inget underhåll. En periodisk funktionskontroll och efterdragning av anslutningarna till kraftmatningen, skall utföras minst en gång om året.
2. För att bibehålla isolationen i värmeelementen måste effektstegen kopplas in och motioneras under 24h, minst var tredje månad.

## Överhetning

Om det manuellt återställbara överhetningsskyddet har löst ut, skall följande beaktas:

1. Bryt strömmen.
2. Värmarens lock får endast öppnas av kvalificerad och behörig personal.
3. Undersök noga orsaken till att överhetningsskyddet har löst ut.
4. När felet har åtgärdats, kan överhetningsskyddet återställas.

## Felsökning

- Kontrollera att rätt typ av givare används och att inkopplingen är rätt. (Se sid. 17-19).
- Kontrollera att rätt funktion är inställd på regulatorn (TTC). (Se sid. 16).
- Kontrollera att givare och börvärdespotentiometer har rätt resistans.  
Koppla bort dem från plintarna innan uppmätning av resistansen.  
Givare för 0...30°C skall ha resistansen 10kΩ vid 30°C, 11,7kΩ vid 20°C och 15kΩ vid 0°C.  
Extern börvärdespotentiometer skall ha resistansen 0...5kΩ.

### Full varme utan reglering

- Bygla/kortslut kopplingsplintarna 9 och 13,  
samt vrid den interna börvärdespotentiometern (KA) till 0 (noll).  
  
Om värmens nu kopplas bort, så ligger felet i den externa givarkretsen.  
Om värmens inte kopplas bort och ingen lysdiod är tänd på kretskortet,  
kan felet vara kortslutning i en triac.

### Ingen varme

- Kontrollera att matningsspänning finns och att överhetningsskydden ej löst ut.
- Kontrollera förreglingar, säkringar, brytare, m.m.
- Koppla bort givaren från kopplingsplintarna 12 och 13.

Om värmaren startar nu, så ligger felet i den externa givarkretsen.  
Annars är felet i regulatorn (TTC).

## Safety information

1. This appliance may be used by children aged eight years or above, people with physical and mental disabilities as well as those who lack any experience, provided that they have received detailed instructions about the functionality of the appliance and any risks. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be performed by children without proper supervision. Children under three years of age should not be near the appliance without constant supervision. Children between three and eight years old may only turn on/shut off the appliance if it is located in a suitable position and they have received instructions about the proper course of action, or are being supervised. They shall also be informed about possible dangers. Children between three and eight years old may not connect the device, change its settings or perform care/maintenance.
2. The installation must be carried out by qualified and authorized personnel.
3. The heater supply voltage and loading specifications appears on the circuit diagram on the inside of the lid and on the ratings plate on the outside of the lid. The circuit diagram also contains information about the thermal cut-outs.
4. The allowed ambient temperature is -20°C ... +30°C.  
The heater is made for a highest outgoing air temperature of 50°C.
5. The heater must be connected to the mains using permanently installed cables. The fixed installation must include an all-pole switch. The cable glands must be selected such that the IP class of the heater is maintained. The protection class of the heater is stated on the ratings plate.
6. The heater has to be connected in such a way that it is interlocked by the built-in thermal cut-outs, as well as by the associated fan, or the airflow that passes through the heater. The supply voltage must not be switched on, unless the associated fan is switched on at the same time or in advance. Furthermore, the associated fan must not be switched off unless the heater supply voltage is switched off at the same time or in advance. For loads higher than 30kW we recommend a fan after-blow time of at least 3 minutes, to avoid tripping of the thermal cut-outs due to the remaining heat.  
The air velocity through heaters of type -MTUL must be at least 1.5 m/s.  
The air velocity through heaters of type -PTUL must be at least 0.7 m/s.
7. The heater is CE marked and made in accordance with these standards:  
EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

## Installation

1. If the heater is not to be used within three months, it must be stored in a dry room (max. 40% RH).
2. Heaters of type VFLPG/VFL/VTL are designed for installation in duct systems.  
Heaters of type VRA are designed for installation air handling units.  
The heater may be installed in a horizontal or a vertical duct, with the junction box sideways.  
Installation with the junction box upwards or downwards is **NOT** allowed.
3. The airflow direction through the heater must follow the arrow on the heater lid.
4. Inlets into rooms must be covered with fixed grilles or air inlet unit that prevents the heating elements from being touched, in the case a grille is not installed on the heater.
5. A warning text regarding not covering the heater should be placed next to the outlet air opening.
6. The minimum distance to duct bends, dampers, filters, etc. must be at least the same as the diagonal measure of the heater, i. e. from corner to corner of the duct section of the heater.  
Otherwise there is a risk for irregularities in the air through the heater, which may trigger the overheat protection.

7. The heater may be insulated in accordance with applicable regulations for ventilation ducts/ventilation devices. The insulation must consist of fireproof insulation material. The insulation may not cover the lid as the ratings plate and warning sign must be visible and the lid must be accessible for opening.
8. The heater must be accessible for replacement and inspection.
9. The distance from the metal surface of the heater to wood or other flammable materials, may **NOT** be less than 100mm.
10. **Maximum allowed ambient temperature is 30°C.**
11. **Maximum allowed outgoing air temperature is 50°C.**

## Maintenance

1. Normally, no maintenance is needed. A periodic function check, and re-tightening of the power terminals, must be carried out at least once a year.
2. To maintain the insulation characteristics of the heating coils, they must be activated for 24h, at least every 3 months.

## Overheating

If the manually reset cut-out has tripped, the following must be considered:

1. Switch the power supply off.
2. The lid of the heater may only be opened by qualified and authorized personnel.
3. Carefully investigate the cause of the tripping of the cut-out.
4. When the fault has been rectified, the overheating cut-out may be reset.

## Troubleshooting

- Check that the sensor is of the correct type and that it is terminated correctly. (See p. 17-19).
- Check that the correct function is selected on the controller (TTC). (See p. 16).
- Check the resistance of the sensor and the set value potentiometer.  
Disconnect them from the terminals before any measurements are taken.  
Sensors for 0...30°C should have a resistance of 10kΩ @ 30°C, 11.7kΩ @ 20°C and 15kΩ @ 0°C.  
The external set value potentiometer should have a resistance of 0...5kΩ.

### Full heating without control

- Strap/short-circuit the terminals #9 and #13, and turn the internal set value potentiometer (KA) to 0 (zero).  
If this results in the heating now being turned off, then the fault is in the external sensor circuitry.  
If this doesn't turn the heating off and no LED is lit up on the PCB, then there may be a short in a triac.

### No heating

- Check that the supply voltage is present, and that the overheat cut-outs hasn't tripped.
- Check the interlocking devices, fuses, breakers, etc.
- Disconnect the sensor from terminals #12 and #13.

If the heater starts now, then the fault is in the external sensor circuitry.  
Or else, the fault is in the controller (TTC).

## Sicherheitshinweise

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, körperlich oder geistig Behinderten sowie von unerfahrenen Personen bedient werden, jedoch nur, wenn sie über die Funktionen des Gerätes eingehend unterrichtet und auf die Gefahren aufmerksam gemacht wurden. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten. Kinder unter drei Jahren dürfen sich nicht ohne ständige Aufsicht in der Nähe des Gerätes aufhalten. Kinder zwischen drei und acht Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn es ordnungsgemäß aufgestellt ist und sie bezüglich der Handhabung instruiert wurden oder unter Aufsicht sind. Auch sind sie auf die möglichen Gefahren aufmerksam zu machen. Kinder ab 3 bis zu 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einschalten, anders einstellen oder reinigen und warten.
2. Die Installation ist von einer qualifizierten und zertifizierten Fachkraft auszuführen.
3. Die Spannungs- und Leistungswerte des Heizerätes sind dem Schaltschema auf der Innenseite der Abdeckung beziehungsweise dem Typschild auf der Außenseite zu entnehmen. Das Schaltschema informiert außerdem über den Überhitzungsschutz.
4. Die zulässige Umgebungstemperatur beträgt -20°C ... +30°C. Das Heizerät ist für eine spezifische maximal zulässige Luftaustrittstemperatur von 50°C ausgelegt.
5. Das Heizerät ist mit fest verlegten Kabeln an das Stromnetz anzuschließen. Die feste Installation muss einen allpoligen Schalter beinhalten. Die Kabdurchführungen müssen so gewählt werden, dass die IP-Klasse des Heizerätes beibehalten wird. Die Schutzart des Heizerätes ist auf dem Typschild angegeben.
6. Das Heizerät muss so installiert werden, dass sowohl eine Verriegelung gegen den Überhitzungsschutz im Gerät als auch gegen das Gebläse oder den Luftstrom durch das Gerät erfolgt. Die Stromversorgung des Heizerätes darf nicht einschaltbar sein, ohne dass zuvor das Gebläse in Betrieb genommen worden ist. Genauso wenig darf das Gebläse abzuschalten sein, ohne dass die Stromversorgung unterbrochen wurde. Leistungen über 30kW wird bis zum Anhalten des Gebläses eine Nachlaufzeit von mindestens 3 Minuten empfohlen. Damit wird sichergestellt, dass der Überhitzungsschutz nicht durch die Restwärme ausgelöst wird. Die Luftgeschwindigkeit durch Heizerät vom Typ -MTUL muß mindestens 1,5 m/s betragen und durch Heizerät vom Typ -PTUL muß die Luftgeschwindigkeit mindestens 0,7 m/s betragen.
7. Das Heizerät trägt die CE-Kennzeichnung und entspricht den folgenden Normen: EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

## Montage

1. Wenn das Heizerät nicht innerhalb von drei Monaten in Betrieb genommen wird, muß das Gerät trocken gelagert werden (max. 40 % r. F.).
2. Heizeräte vom Typ VFL/VFLPG/VTL sind zur Montage in Kanalsystemen vorgesehen. Heizeräte vom Typ VRA sind zur Montage in Lüftungsgerät vorgesehen. Das Heizerät kann in einem horizontalen oder vertikalen Kanal mit seitlichem Anschlußkasten montiert werden. Eine Montage mit dem Schaltkasten nach unten ist **NICHT** zulässig.
3. Der Luftstrom durch das Heizerät muß dem auf dem Gerät angegebenen Richtungspfeil entsprechen.
4. Die Öffnung zum Raum muß zum Schutz vor Berühren der Heizelemente mit einem gut befestigten Gitter oder einem Zuluftungsgitter versehen werden, wenn kein Gitter am Luftheritzer montiert ist.
5. In unmittelbarer Nähe der Zuluftungsgitter muß ein Warntext angebracht sein, der vor Überdecken der Öffnung warnt.

6. Der Abstand von oder zu einem Kanalbogen, einer Klappe, einem Filter o. ä. muß mindestens dem Diagonalmaß des Heizgerätes entsprechen, also dem Abstand von Ecke zu Ecke im Kanalteil des Heizgerätes, da sonst die Gefahr besteht, daß der Luftstrom durch das Heizgerät ungleichmäßig wird, was zum Auslösen des Überhitzungsschutzes führen kann.
7. Die Heizregister können gemäß den geltenden Bestimmungen für Lüftungskanäle isoliert werden. Die Isolierung muß aus nicht brennbarem Isoliermaterial bestehen. Die Isolierung darf den Deckel nicht verdecken, da das Typenschild sichtbar und der Deckel abnehmbar sein muß.
8. Der Kanalteil mit dem eingebauten Heizregister muß zwecks Austausch und Wartung zugänglich sein.
9. Der Abstand vom Blechgehäuse des Heizregisters zu Holz oder anderem brennbaren Material darf 100mm **NICHT** unterschreiten.
10. **Die höchstzulässige Umgebungstemperatur des Heizregisters beträgt 30°C.**
11. **Die höchstzulässige Luftaustrittstemperatur beträgt 50°C.**

## Wartung

1. Normalerweise ist keine Wartung erforderlich. Eine Funktionskontrolle sowie ein Festziehen der Anschlüsse der Stromversorgung müssen regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich erfolgen.
2. Zur Aufrechterhaltung der Heizelementisolierung ist der Luftheritzer mindestens alle drei Monate für eine Dauer von 24h zu betrieben.

## Überhitzung

Bei einem Auslösen des manuell rückstellbaren Überhitzungsschutzes ist Folgendes zu beachten:

1. Es ist die Stromversorgung zu unterbrechen.
2. Die Abdeckung des Heizgerätes darf nur einer qualifizierten Fachkraft geöffnet werden.
3. Es ist sorgfältig zu identifizieren, warum der Überhitzungsschutz ausgelöst hat.
4. Nach Beheben des Fehlers kann der Überhitzungsschutz rückgestellt werden.

## Fehlersuche

- Überprüfen Sie, ob der richtige Sensortyp verwendet wird und ob der Anschluß korrekt ist. (Siehe Seite 17-19).
- Überprüfen Sie, ob die richtige Funktion am Controller eingestellt ist (TTC). (Siehe Seite 16).
- Überprüfen Sie, ob der Sensor und das Sollwertpotentiometer den richtigen Widerstand haben. Trennen Sie sie von den Klemmenblöcken, bevor Sie den Widerstand messen.  
Der Sensor soll einen Widerstand von 10kΩ bei 30°C, 11,7kΩ bei 20°C und 15kΩ bei 0°C haben.  
Externes Sollwertpotentiometer muß einen Widerstand von 0...5kΩ haben.

## Volle Wärme ohne Regelung

- Überbrücken Sie die Klemmen 9 und 13, und stellen Sie das interne Sollwertpotentiometer (KA) auf 0 (Null).  
Wird jetzt die Heizung abgeschaltet, liegt der Fehler im die externe Sensorschaltung.  
Wenn dadurch die Heizregister nicht ausgeschaltet wird und auf der Platine keine LED leuchtet, liegt möglicherweise ein Kurzschluss in einem Triac vor.

## Keine Wärme

- Überprüfen Sie die Versorgungsspannung, und dass der Überhitzungsschutz nicht ausgelöst hat
- Überprüfen Sie Verriegelung, Sicherungen, Schalter usw.
- Trennen Sie den Sensor von den Klemmen 12 und 13.  
Wenn der Heizregister jetzt die Heizung einschaltet, liegt der Fehler in der externen Sensorschaltung.  
Ansonsten liegt der Fehler im Regulator (TTC).

## Informations de sécurité

1. Cet appareil peut être employé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, des personnes présentant des déficiences physiques ou psychiques et des personnes sans aucune expérience dans le domaine, uniquement à condition d'avoir reçu des instructions précises concernant les fonctions de l'appareil et des informations concernant les risques qu'il peut éventuellement présenter. Ne jamais laisser d'enfant jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être confiés à des enfants sans surveillance. Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas rester à proximité du produit, sans surveillance. Les enfants âgés de trois à huit ans ne sont autorisés qu'à mettre l'appareil sous/hors tension si celui-ci se trouve dans un endroit adapté et à condition que les enfants aient reçu des instructions concernant le mode opératoire ou soient supervisés. Ils doivent également être informés des dangers potentiels. Les enfants âgés de trois à huit ans ne sont pas autorisés à brancher le contact, à modifier les réglages ni à exécuter l'entretien/la maintenance.
2. L'installation doit être confiée à un personnel qualifié et agréé.
3. Les données de la batterie concernant la tension et la puissance sont indiquées sur le schéma électrique placé à l'intérieur du couvercle et sur la plaque signalétique placée à l'extérieur du couvercle. Le schéma électrique comporte également des informations au sujet de la protection contre la surchauffe.
4. La température ambiante admissible doit être comprise entre -20°C ... +30°C. La batterie a été conçue pour une température d'air 50°C sortant maximale.
5. La batterie doit être raccordée au réseau électrique par un câble posé de manière permanente. L'installation fixe doit comporter un interrupteur multipolaire. Les presse-étoupes doivent être choisis de sorte que le niveau d'étanchéité de la batterie soit conservé. La classe IP de la batterie est indiquée sur la plaque signalétique.
6. La batterie doit être installée de façon à permettre un asservissement à la fois aux protections contre la surchauffe, intégrées à la batterie, et au ventilateur ou au flux d'air qui traverse la batterie. La puissance d'admission destinée à la batterie ne doit pas pouvoir être délivrée sans que le ventilateur ait préalablement été activé. Le ventilateur ne doit pas non plus être désactivé sans que la puissance d'admission destinée à la batterie ait été coupée. L'objectif est de s'assurer que les protections contre la surchauffe ne soient pas déclenchées par un chauffage d'appoint en aval. Lorsque la puissance nominale est supérieure à 30kW, nous recommandons d'arrêter le ventilateur, ce qui, par conséquent, permet un balayage d'air d'au moins 3 minutes. Ceci afin que la protection de surchauffe ne soit pas activée par un post-chauffage. La vitesse de l'air à travers la batterie de chauffage de type -MTUL doit être au minimum de 1,5 m/s et à travers la batterie de chauffage de type -PTUL doit être au minimum de 0,7 m/s.
7. La batterie est labellisée CE et produite conformément aux normes:  
EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

## Montage

1. Si la batterie n'est pas mis en service dans les trois mois, il doit être stocké dans un local sec (40% RH max).
2. L'appareil de chauffage de type VFL/VFLPG/VTL est conçu pour montage dans un réseau de conduits. L'appareil de chauffage de type VRA est conçu pour montage dans une centrale de traitement d'air. L'appareil de chauffage peut se monter dans un conduit horizontal ou vertical avec le boîtier de raccordement sur le côté.  
Le montage avec le boîtier de raccordement vers le haut ou vers le bas n'est **PAS** autorisé.
3. La direction de l'air à travers l'appareil doit suivre la flèche placée sur l'appareil de chauffage.

4. Les ouvertures doivent être équipées de grilles solidement fixées ou de bouches d'air d'admission pour empêcher tout contact avec l'élément de chauffe.
5. Une notice sera placée à proximité des bouches de soufflage d'air, indiquant que le recouvrement de celles-ci est dangereux.
6. La distance entre l'appareil et les coudes des conduits, régulateurs de tirage, filtres etc. doit être au moins celle qui correspond à la cote diagonale de l'appareil de chauffage, c'est-à-dire d'un angle à l'autre de la partie du conduit de l'appareil de chauffage. Afin d'éviter des variations de pression dans le flux d'air circulant à travers l'appareil, qui risqueraient de déclencher le thermostat de surchauffe.
7. L'appareil de chauffage peut être isolé suivant la réglementation en vigueur relative aux conduits de ventilation. Le matériau d'isolation doit être ininflammable. L'isolation ne doit pas couvrir le couvercle, la plaque signalétique devant être lisible et le couvercle amovible.
8. Kanalvärmaren skall vara tillgänglig för utbyte och översyn.
9. La distance entre l'enveloppe en tôle de l'appareil et tout objet en bois ou dans un autre matériau inflammable ne **DOIT PAS** être inférieure à 100mm.
10. **Température ambiante maxi autorisée est 30°C.**
11. **Température de sortie maxi autorisée est 50°C.**

## Entretien

1. La batterie ne requiert normalement aucun entretien. Il convient d'effectuer un contrôle de fonctionnement périodique et un resserrage des raccords d'alimentation en puissance, au moins une fois par an.
2. Afin de conserver l'isolation dans les éléments chauffants, les étages de puissance doivent être raccordés et actionnés pendant 24 heures, au moins une fois par trimestre.

## Surchauffe

Si la protection contre la surchauffe à réarmement manuel est déclenchée, procéder comme suit:

1. Couper le courant.
2. Le couvercle de la batterie ne peut être ouvert que par un personnel autorisé et qualifié.
3. Il convient d'analyser minutieusement la cause du déclenchement de la protection contre la surchauffe.
4. Une fois le problème corrigé, la protection contre la surchauffe peut être réinitialisée.

## Dépannage

- Vérifier que les capteurs sont du type approprié et qu'ils sont correctement branchés. (Voir p. 17-19).
- Vérifier que la fonction correcte est réglée sur le contrôleur (TTC). (Voir p. 16).
- Vérifier que le capteur et le potentiomètre de consigne ont la bonne résistance.  
Débranchez-les du bornier avant de mesurer la résistance.  
Les capteurs pour 0...30°C doivent avoir une résistance de 10kΩ à 30°C, 11,7kΩ à 20°C et 15kΩ à 0°C.  
La résistance du dispositif de réglage de consigne externe doit se situer entre 0...5kΩ.

### Chauffage maximal hors contrôle

- Cavaliers/court-circuit bornes 9 et 13,  
et tourner le potentiomètre de consigne interne (KA) sur 0 (zéro).  
Si cela éteint le chauffage, le défaut est dans le circuit du capteur externe.  
Si cela ne coupe pas le chauffage et qu'aucune LED n'est allumée sur le circuit imprimé,  
il peut y avoir un court-circuit dans un triac.

### Pas de chauffage

- Vérifier la tension d'alimentation et que la protection contre la surchauffe ne s'est pas déclenchée.
- Vérifier les verrouillages, les fusibles, les commutateurs, etc.
- Débranchez le capteur des bornes 12 et 13.  
Si la batterie allume le chauffage maintenant, le défaut est dans le circuit du capteur externe.  
Sinon, elle est dans le régulateur (TTC).

## Veiligheidsinformatie

1. Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder en personen met een beperkte fysieke of geestelijke gesteldheid of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze gede tailleerde instructies hebben gekregen m.b.t. het gebruik van het toestel op een veilige wijze en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het reinigen en het onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Kinderen jonger dan drie jaar mogen niet zonder constant toezicht in de buurt van het toestel zijn. Kinderen tussen drie en acht jaar mogen alleen het toestel in-/uitschakelen wanneer het op een geschikte plaats staat en wanneer zij instructies hebben gekregen over de uit te voeren handelingen, of wanneer er toezicht wordt gehouden. Ze dienen ook te worden geïnformeerd over mogelijke gevaren. Kinderen tussen drie en acht jaar mogen het apparaat niet aansluiten, de instellingen ervan wijzigen of onderhoud uitvoeren.
2. Alle installatiewerkzaamheden moeten door een erkende monteur worden uitgevoerd.
3. De gegevens van de verwarming wat betreft de spanning en de gevolgen daarvan worden vermeld op het bedradingsschema dat aan de binnenzijde van de afdekking is aangebracht, en op het specificatieplaatje aan de buitenzijde van de afdekking. Het bedradingsschema bevat ook informatie over de bescherming tegen oververhitting.
4. De toegestane omgevingstemperatuur is -20°C ... +30°C.  
De verwarming is ontworpen voor een maximale toegestane afgegeven luchtemperatuur 50°C.
5. De verwarming moet met een vaste kabel worden aangesloten op het elektriciteitsnet. De vaste installatie moet een meerpolige schakelaar bevatten. Leidingsinvoeren moeten van een type zijn waardoor de beschermingsklasse van de verwarming kan worden behouden. De IP-klasse van de verwarming is op het specificatieplaatje aangegeven.
6. De verwarming moet op zo'n manier worden geïnstalleerd dat deze wordt vergrendeld richting de oververhittingsbescherming die op de verwarming is gemonteerd, en de ventilatie of luchtstroom die door de verwarming stroomt. Het mag niet mogelijk zijn om de verwarming van voeding te voorzien zonder dat de ventilatie eerst is ingeschakeld. Het mag ook niet mogelijk zijn om de ventilatie uit te schakelen zonder de voeding van de verwarming te onderbreken.  
Voor vermogens hoger dan 30 kW adviseren wij een nablaastijd van ten minste 3 minuten voordat de ventilator tot stilstand komt. Dat moet garanderen dat de oververhittingsbeveiligingen niet door de nawarmte worden geactiveerd.  
De luchtsnelheid door de verwarming van het type -MTUL moet minimaal 1,5 m/s bedragen, en door de verwarming van het type -PTUL moet minimaal 0,7 m/s bedragen.
7. De verwarming is CE-gemarkeerd en wordt geproduceerd in overeenstemming met:  
EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

## Montage

1. Als de verwarming niet binnen drie maanden in gebruik wordt genomen, moet deze in een droge ruimte worden bewaard (max. 40% RH).
2. Verwarming type VFL/VFLPG/VTL is geschikt voor montage in een kanaalsysteem.  
Verwarming type VRA is geschikt voor installatie in een luchtbehandelingskast.  
De kanaalverwarming kan worden gemonteerd in een horizontaal of verticaal kanaal met de aansluitkast aan de zijkant. Montage met de aansluitkast naar beneden, of naar boven, is **NIET** toegestaan.
3. De luchtrichting door de kanaalverwarming moet de pijl volgen op het deksel van de aansluitkast.
4. De opening naar de ruimte moet zijn voorzien van een goed vastgezet rooster of aanzuigopening die bescherming geeft tegen het aanraken van het verwarmingselement.

5. In de onmiddellijke nabijheid van de uitblaasopening moet zich een waarschuwingstekst bevinden tegen het afdekken van deze opening.
6. De afstand van of tot de kanaalbocht, klep, filter of dergelijke, moet minimaal gelijk zijn aan de afstand die overeenkomt met de diagonale afmeting van de kanaalverwarming, d.w.z. van hoek tot hoek op het kanaaldeel van de kanaalverwarming, aangezien er anders een risico bestaat dat de luchtstroom door de kanaalverwarming onevenwichtig wordt, met het risico dat de oververhitting wordt geactiveerd.
7. De verwarming kunnen volgens de normaal geldende regels voor het isoleren van kanaalstukken geïsoleerd worden. Echter dient het isolatie materiaal onbrandbaar te zijn. De deksel van de aansluitkast dient vrij te blijven van isolatie i.v.m. het zichtbaar blijven van het type plaatje.
8. De kanaalverwarming moet toegankelijk zijn voor demontage en inspectie.
9. De afstand tussen de metalen omkasting van de verwarming en elk hout of ander brandbaar materiaal mag **NIET** minder zijn dan 100mm.
10. **De maximale omgevingstemperatuur voor de verwarming bedraagt 30°C.**
11. **De maximale uitgaande temperatuur mag niet hoger zijn dan 50°C.**

## Onderhoud

1. Onder normale omstandigheden is geen onderhoud nodig.  
Minimaal een keer per jaar moeten de functies periodiek worden gecontroleerd en moeten de aansluitingen van de voeding opnieuw worden aangedraaid.
2. Om de isolatie in de verwarmingselementen te behouden, moet de voedingsspanning minimaal elke 3 maanden worden aangesloten en 24 uur actief zijn.

## Overhitting

Als de oververhittingsbescherming die handmatig wordt gereset, wordt ingeschakeld, moet met het volgende rekening worden gehouden:

1. Schakel de voeding uit.
2. De deksel van de aansluitdoos mag alleen door een gekwalificeerde monteur worden geopend.
3. Onderzoek nauwkeurig waarom de oververhittingsbescherming is ingeschakeld.
4. De oververhittingsbescherming kan worden gereset als de oorzaak is verholpen.

## Storingzoeken

- Controleer of het correcte type sensor is toegepast en of de koppelingen juist zijn. (Zie p. 17-19).
- Controleer of de juiste functie is geïnstalleerd op de regelaar (TTC). (Zie pagina 16).
- Controleer of de instellingen van de sensor en de richtwaardepotentiometer de juiste weerstand hebben.  
Maak deze los van de aansluitklemmen voordat u de weerstand opmeet.  
De sensor voor 0...30°C moet een weerstand hebben van 10kΩ bij 30°C, 11,7kΩ bij 20°C en 15kΩ bij 0°C.  
De externe richtwaardepotentiometer moet een weerstand hebben van 0...5kΩ.

### Maximale warmte zonder regeling

- Overbrug de klemmen 9 en 13,  
en draai de interne richtwaardepotentiometer (KA) naar 0 (nul).

Als de verwarming nu is uitgeschakeld, is de fout in het externe sensor circuit.

Als de verwarming niet is uitgeschakeld en er geen LED brandt op de printplaat,  
kan de fout een kortsluiting in een triac zijn.

### Geen warmte

- Controleer de voedingsspanning, en of de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd.
- Controleer vergrendelingen, zekeringen, verbrekers, enzv.
- Koppel de sensor los van de aansluitklemmen 12 en 13.

Als de verwarming nu start, dan is de fout in het externe sensorcircuit.  
Zo niet dan is de fout in de regelaar (TTC).

## Turvallisuustiedot

1. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset, fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita omaavat tai kokemattomat henkilöt, mutta vain sillä edellytyksellä, että he olevat saaneet täsmälliset ohjeet laitteen toiminnasta ja mahdollisista riskeistä.  
Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huolataa laitetta ilman valvontaa. Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa olla lähettyvillä ilman jatkuvaa valvontaa. Kolme vuotta täyttäneet mutta alle 8-vuotiaat lapset saavat käynnistää tai pysäyttää laitteen, jos se on sopivassa paikassa ja he saavat ohjeet käynnistystä varten tai ovat valvonnan alaisena. Heille tulee myös kertoa mahdollisista vaaroista. Kolme vuotta täyttäneet mutta alle 8-vuotiaat lapset eivät saa asettaa kontakteja, muuttaa asetuksia tai toteuttaa huoltoa/kunnossapitoa.
2. Asennuksen saa suorittaa vain pätevä ja valtuutettu ammattilainen.
3. Lämmittimen jännite- ja tehotiedot ovat kirjoitettu sähkökaavioon, joka on sijoitettukseen sisäpintaan, sekä merkkikylttiin, joka on kannen ulkopinnassa. Sähkökaaviosta löytyvät myös ylikuumenemissuojan tiedot.  
Lämmittimen IP-luokka on luettavissa merkkikyltissä.
4. Sallittu ympäristönlämpötila on -20°C ... +30°C.  
Lämmitin on valmistettu erityisesti suurinta sallittua poistoilman lämpötilaa varten 50°C.
5. Lämmitin tulee liittää sähköverkkoon kiinteästi asennettavalla kaapelilla. Kiinteässä asennuksessa tulee olla kaikkinapainen katkaisija. Kaapeliläpiviennit tulee valita siten, että lämmittimen suojuokka pysyy samana.  
Lämmittimen IP-luokka on nähtävissä merkkikyltissä.
6. Lämmitimeen tulee asentaa lukitus, jonka laukaisevat sekä sisäiset ylikuumene-missuojet että lämmitimeen kuuluva puhallin, tai lämmittimen läpi virtaava ilmavirtaus. Lämmittimen virransyöttöä ei pidä voida kytkeä päälle ilman, että puhallin käynnistetään sitä ennen tai samalla.  
Puhallinta ei myöskään pidä voida kytkeä pois päältä ilman, että lämmittimen virransyöttö katkaistaan sitä ennen tai samalla.  
Jos tehoarvo on yli 30kW, suosittelemme lämmittimen kytkemistä pois päältä vähintään 3 minuuttia etukäteen, ts. jälkipuhallusaika on 3 minuuttia, ennen kuin tuuletin pysähtyy. Tällä varmistetaan, että ylikuumenemissuoja ei aktivoudu jälkilämmöstä.  
Ilmavirran -MTUL -tyypin lapi on oltava vahintaan 1,5 m/s.  
Ilmavirran -PTUL -tyypin lapi on oltava vahintaan 0,7 m/s.
7. Lämmitin on CE-merkitty ja se on valmistettu seuraavien standardien mukaisesti:  
EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 62233.

## Asennus

1. Jos lämmittintä ei oteta käyttöön kolmen kuukauden kuluessa, pitää varastoida se kuivassa paikassa (suhteellinen kosteus korkeintaan 40%).
2. VFL/VFLPG/VTL -tyyppien lämmitin soveltuu asennettavaksi kanavajärjestelmään.  
VRA -tyypin lämmitin soveltuu asennettavaksi ilmanvaihtokoneisiin.  
Lämmitin voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan kanavaan niin, että kytkentärasia tulee sivulle. Kytkentärasiaa **EI** saa asentaa ylös- tai alaspäin.
3. Ilmavirran on kuljettava lämmittimen läpi lämmittimen kannessa olevan nuolen mukaisesti.
4. Huoneeseen tulevaan aukkoon on asennettava hyvin kiinnitetty ristikko tai tuloilmasäleikkö suojaxksi, ettei vastuksiin pääse koskemaan.
5. Ilman ulostuloaukon välittömässä läheisyydessä on oltava teksti, joka varoittaa aukon peittämisestä.

6. Etäisyys kanavan mutkasta, pellistä, suodattimesta tai vastaavasta on oltava vähintään kanavalämmitimen halkaisijan mittainen eli lämmittimen kanavaosan kulmasta kulmaan. Muuten on vaarana, että lämmittimen kautta kulkeva ilmavirta muodostuu epätasaiseksi, jolloin ylikuumenemissuoja saattaa laueta.
7. Lämmittimien eristämisessä on noudatettava voimassa olevia ilmastointikanavia koskevia määräyksiä. Eristysmateriaalin on oltava palamatonta eikä se saa peittää kantta, sillä arvokilpi on oltava näkyvissä ja kansi irrotettavissa.
8. Lämmittimen kanavaosa lämpövastuksineen on oltava vaihdettavissa ja huollettavissa.
9. Lämmittimen peltikotelon etäisyys puuhun tai muuhun palavaan materiaaliin on oltava **VÄHINTÄÄN 100mm**.
10. **Suurin sallittu ympäristön lämpötila lämmittimelle on 30°C.**
11. **Ulosvirtaavan ilman suurin sallittu lämpötila on 50°C.**

## Huolto

1. Tavallisesti kunnossapitoa ei tarvita. Vähintään kerran vuodessa tulee kuitenkin suorittaa toimintatarkastus ja virransyöttöliittimiin kiristys.
2. Lämmityselementtien eristyskyvyn säilyttämiseksi on tehopiirit kytkettävä päälle 24 tunninajaksi vähintään joka kolmas kuukausi.

## Ylikuumeneminen

- Jos manuaalisesti palautettava ylikuumenemissuoja on lauennut, on otettava huomioon seuraava:
1. Katkaise virta.
  2. Ainoastaan asiasta vastuussa oleva ja pätevä henkilökunta saa avata lämmittimen kannen.
  3. Tutki tarkkaan, miksi ylikuumenemissuoja on lauennut.
  4. Kun vika on korjattu, ylikuumenemissuoja voidaan palauttaa normaalitilaan.

## Vianetsintä

- Tarkista, että käytössä on oikeantyyppinen anturi, ja että kytkentä on oikeanlainen. (Ks. sivu 17-19).
- Tarkista, että oikea toiminto on määritetty säädin (TTC). (Katso sivu 16).
- Tarkista, että anturissa ja asetusarvon säätimessä on oikea vastus.  
Kytke ne irti kytkentärimoista ennen kuin vastus mitataan.  
0...30°C:seen tarkoitettun anturin vastuksen on oltava 10 kΩ 30°C:ssa,  
11,7 kΩ 20°C:ssa ja 15 kΩ 0°C:ssa.  
Ulkoisen asetusarvon säätimen vastuksen on oltava 0...5kΩ.

## Täysi lämpö ilman säätelyä

- Aseta hyppylangat nastojen 9 ja 13 väliin, ja käänä sisäinen asetuspistepotentiometri (KA) asentoon 0 (nolla).  
Jos lämpö kytketään pois päältä nyt, vika on ulkoisessa anturipiirissä.  
Jos lämpöä ei katkaista eikä ole LED-merkkivaloa piirilevyllä, vika voi olla oikosulku jossakin triacissa.

## Ei lämpöä

- Tarkista, että syöttöjännite esiintyy ja ettei ylikuumenemissuoja ole lauennut.
- Tarkista lukitukset, sulakkeet, katkaisimet jne.
- Irrota anturipiiri nastoista 12 ja 13.  
Jos lämmitin käynnistyy nyt, vika on ulkoisessa anturipiirissä.  
Muussa tapauksessa vika on säätimessä (TTC).

**OBS !**

Kretskortet är spänningsförande när värmarens matningsspänning är ansluten.

- 1 = Omkopplare för val av intern (på kretskortet) eller extern (K1, K2, K/J) börvärdesinställning. Skall normalt vara OFF.
  - 2 = Omkopplare för att aktivera eller avaktivera MIN-begränsningsfunktionen. Skall normalt vara OFF.
  - 3 = Omkopplare för att aktivera eller avaktivera MAX-begränsningsfunktionen. Skall normalt vara OFF.
- Min = Börvärdesinställning för MIN-begränsning om 2 ställs i läge ON.  
 Max = Börvärdesinställning för MAX-begränsning om 3 ställs i läge ON.  
 Setp = Intern börvärdesinställning om 1 ställs i läge ON.  
 En röd lysdiod (LED) indikerar att effekten styrs ut.

**WARNING !**

The PCB is at mains voltage level when the heater is connected to mains.

- 1 = Switch to choose internal (on the PCB) or external (K1, K2, K/J) set value adjustment. Normally set to OFF.
  - 2 = Switch to activate or deactivate the minimum temperature limitation function. Normally set to OFF.
  - 3 = Switch to activate or deactivate the maximum temperature limitation function. Normally set to OFF.
- Min = Set value adjustment for minimum temperature limitation if 2 is set to ON.  
 Max = Set value adjustment for minimum temperature limitation if 3 is set to ON.  
 Setp = Internal set value adjustment if 1 is set to ON.  
 A red LED indicates that the heating elements are activated.

**HINWEIS !**

Die Leiterplatte steht unter Spannung, sobald das Heizgerät eingeschaltet ist.

- 1 = Umschalter für Wahl von interner (auf die Leiterplatte) oder externer Sollwerteinstellung. Normalstellung ist OFF.
  - 2 = Umschalter zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der MIN-Begrenzungsfunktion. Normalstellung ist OFF.
  - 3 = Umschalter zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der MAX-Begrenzungsfunktion. Normalstellung ist OFF.
- Min = Sollwerteinstellung für MIN-Begrenzung, wenn 2 in Stellung ON gebracht wird.  
 Max = Sollwerteinstellung für MAX-Begrenzung, wenn 3 in Stellung ON gebracht wird.  
 Setp = Interne Sollwerteinstellung, wenn 1 in Stellung ON gebracht wird.  
 Eine rote Leuchtdiode (LED) zeigt an dass die Leistung nach aussen abgegeben wird.

**REMARQUE !**

La carte à circuit imprimé est conductrice de tension quand l'appareil de chauffage est sous tension.

- 1 = Commutateur pour sélection du réglage de la valeur de consigne interne (sur le circuit imprimé) ou externe. Doit normal ment être sur OFF.
  - 2 = Commutateur pour activer ou désactiver la fonction de limitation MIN. Doit normal ment être sur OFF.
  - 3 = Commutateur pour activer ou désactiver la fonction de limitation MAX. Doit normal ment être sur OFF.
- Min = Réglage de la valeur de consigne pour limitation MIN si 2 est mis sur la position ON.  
 Max = Réglage de la valeur de consigne pour limitation MAX si 3 est mis sur la position ON.  
 Setp = Réglage interne de valeur de consigne si 1 est mis sur la position ON.  
 Une diode électroluminescente (LED) rouge indique que l'effet est dirigé vers l'extérieur.

**WAARSCHUWING !**


De printplaat staat onder spanning, zodra de voedingsspanning aangesloten is.


- 1 = Schakelaar voor de selectie van interne (op de printplaat) of externe normwaardeinstelling. Moet normaal op OFF staan.
  - 2 = Schakelaar om de MIN-begrenzingsfunctie te activeren of inactiveren. Moet normaal op OFF staan.
  - 3 = Schakelaar om de MAX-begrenzingsfunctie te activeren of inactiveren. Moet normaal op OFF staan.
- Min = Normwaardeinstelling voor de MIN-begrenzing wanneer 2 op stand ON wordt gezet.  
 Max = Normwaardeinstelling voor de MAX-begrenzing wanneer 3 op stand ON wordt gezet.  
 Setp = Interne normwaardeinstelling wanneer 1 op stand 1 wordt gezet.  
 Een rood lichtdiode (LED) geeft aan dat de verwarmingselementen zijn geactiveerd.

**HUOM !**

Piirikortti on jännitteinen, kun lämmittimen syöttöjännite on kytkettynä.

- 1 = Vaihtokytkin sisäisen (piirilevyllä) tai ulkosen asetusarvon säätimen valintaan. Normaaliasento OFF.
  - 2 = Vaihtokytkin MIN-rajoitustoiminnon aktivoimiseksi tai poiskytkemiseksi. Normaaliasento OFF.
  - 3 = Vaihtokytkin MAX-rajoitustoiminnon aktivoimiseksi tai poiskytkemiseksi. Normaaliasento OFF.
- Min = Asetusarvon säädin MIN-rajoitukselle, mikäli 2 asetetaan asentoon ON.  
 Max = Asetusarvon säädin MAX-rajoitukselle, mikäli 3 asetetaan asentoon ON.  
 Setp = Sisäinen asetusarvon säädin, mikäli 1 asetetaan asentoon ON.  
 Punainen valodi (LED-valo) etta teho ohjataan ulos.

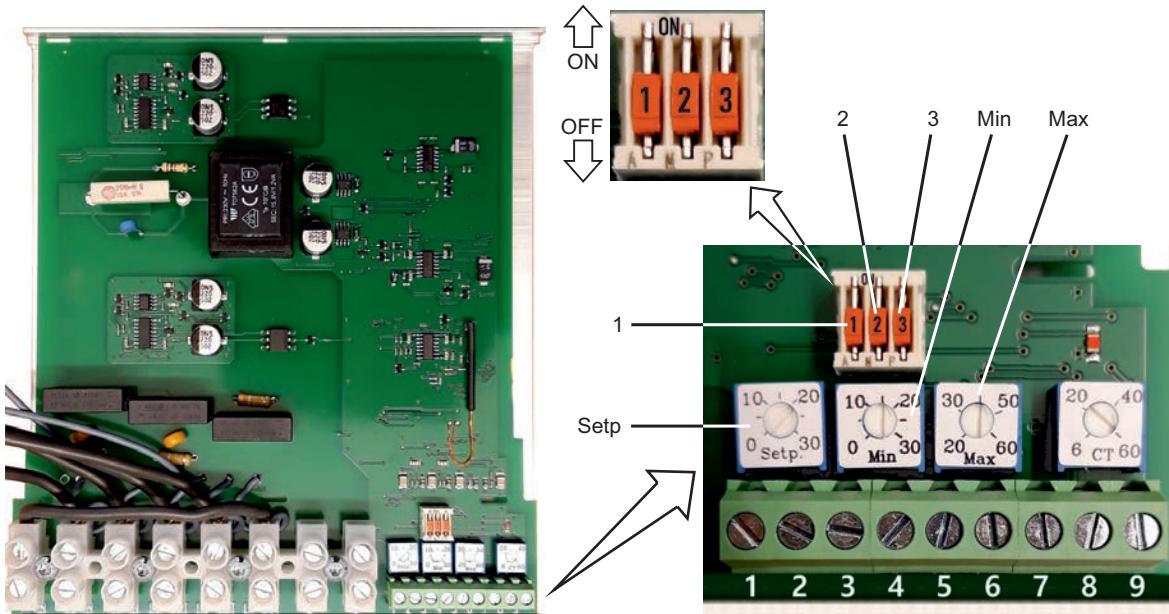


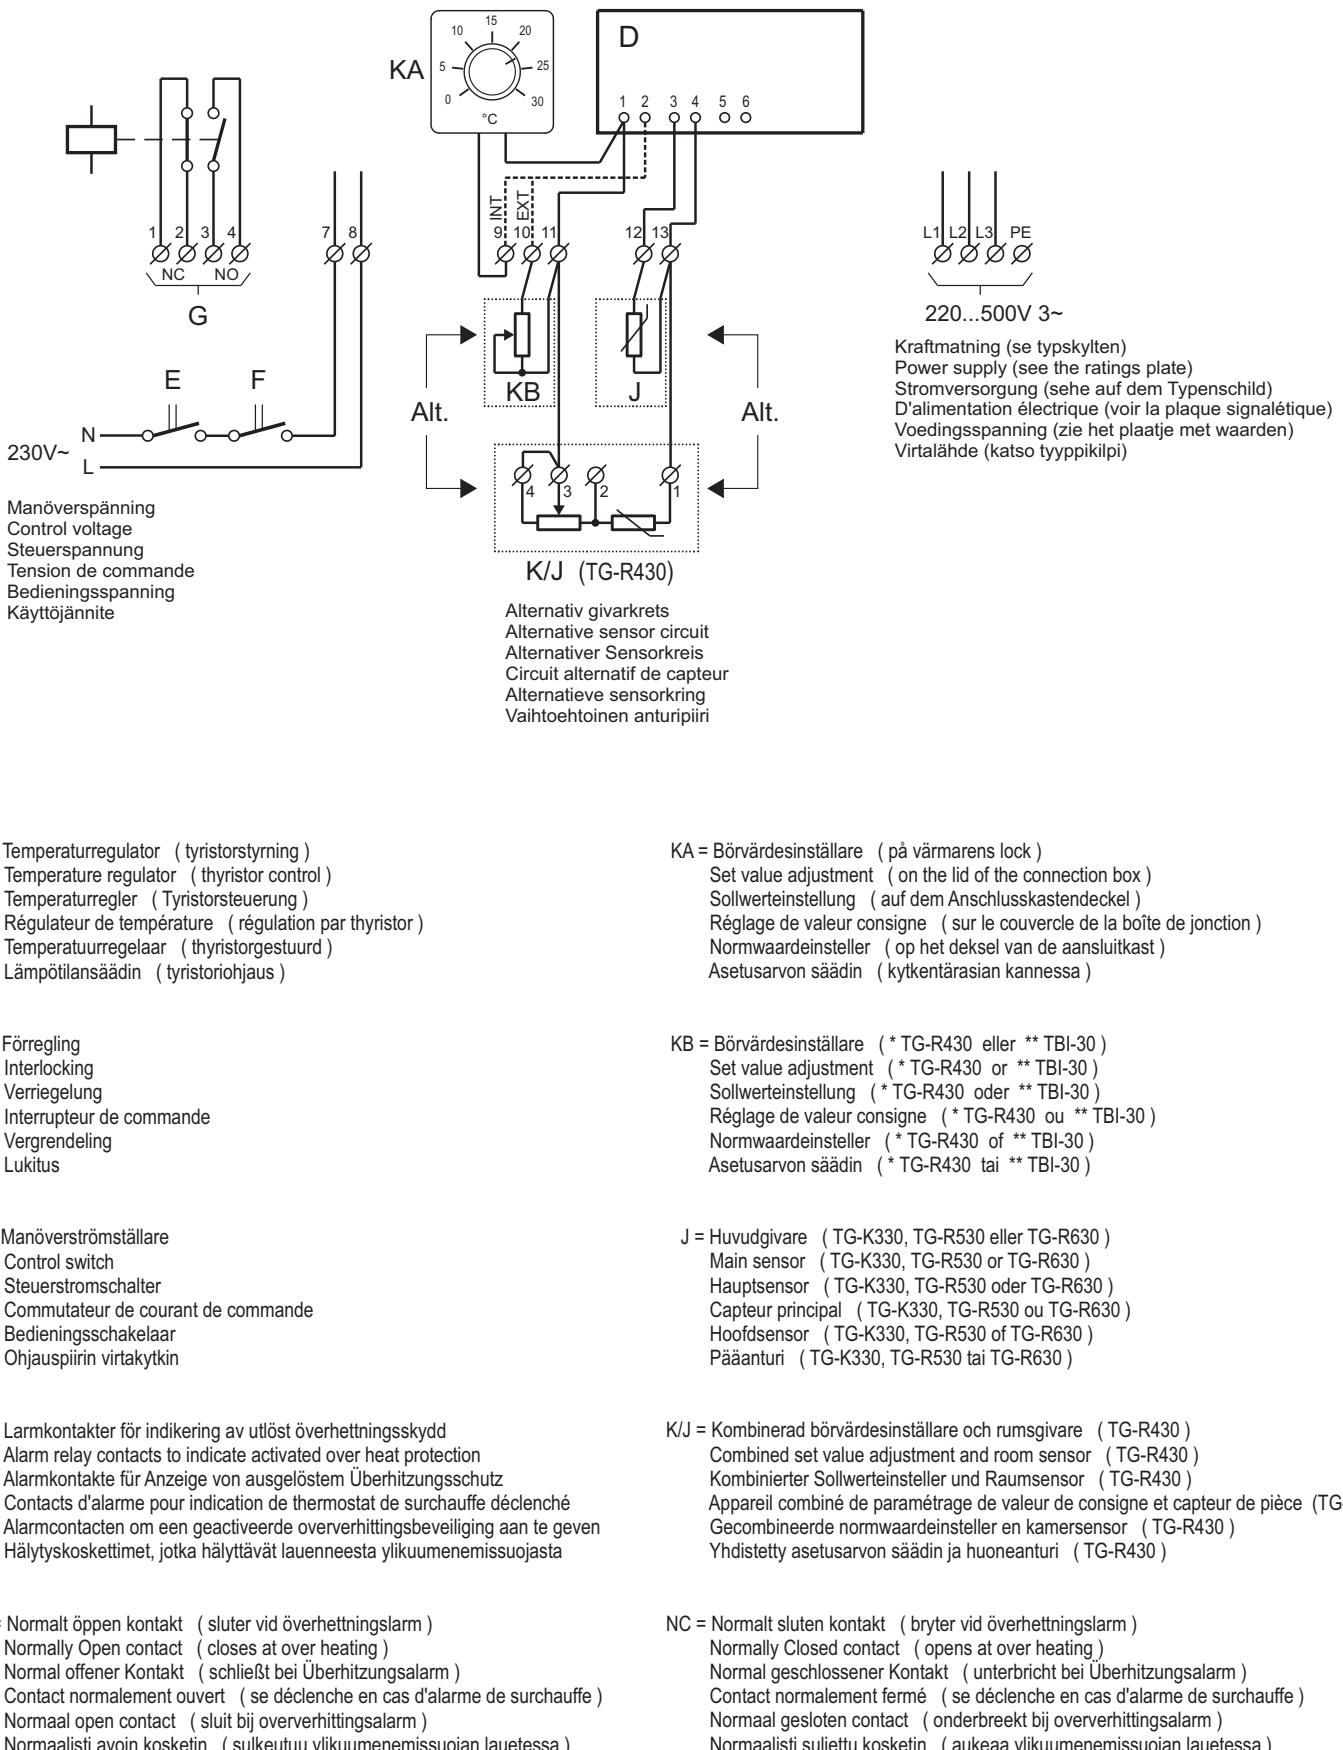


## Givarkretsen The sensor circuitry Sensorkreis Circuit de capteurs Het sensorcircuit Anturipiiri

SE


GB

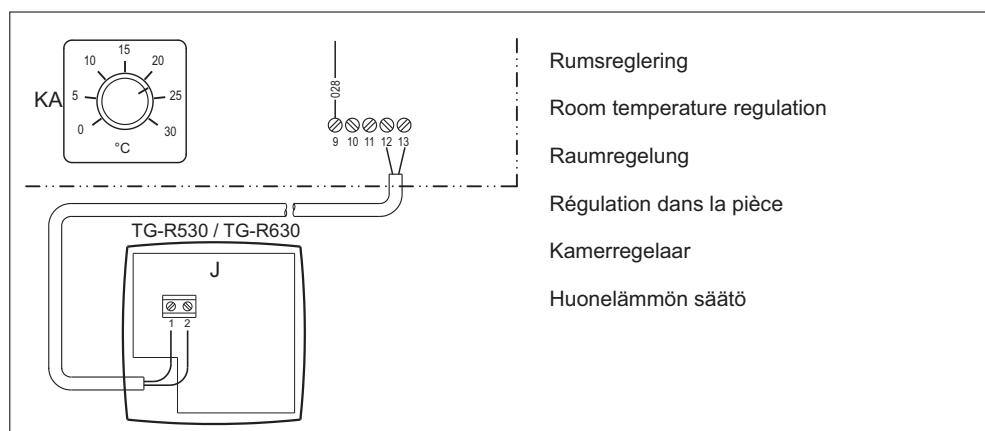

J	Huvudgivare TG-R530 TG-R630 TG-K330	Main sensor TG-R530 TG-R630 TG-K330
KA	Börvärdespotentiometer på kopplingsskåpets lock	Set value potentiometer on the lid of the connection box
KB	Extern börvärdes- potentiometer TG-R430	External set value potentiometer TG-R430
K/J	Kombinerad rumsgivare och börvärdespotentiometer TG-R430	Combined room sensor and set value potentiometer TG-R430

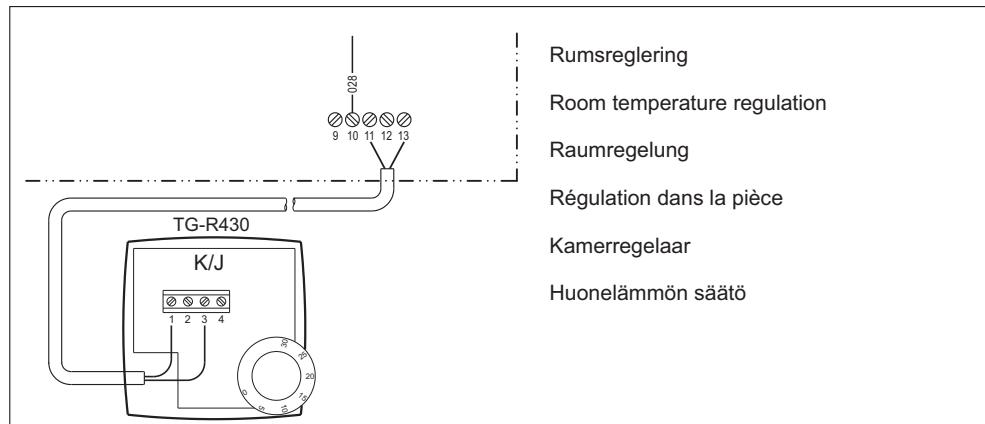

NL	Hoofdsensor TG-R530 TG-R630 TG-K330	Pääanturi TG-R530 TG-R630 TG-K330
FI	Normwaardepotentio- meter op het deksel van de aansluitkast	Asetuspotentiometri lämmittimen kannessa


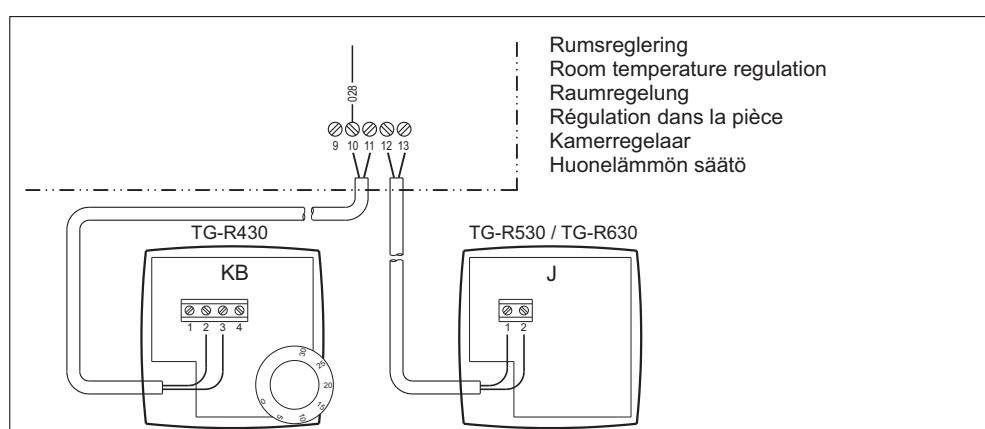


NL	Externe normwaarde- potentiometer TG-R430	Ulkoinen asetusarvon säädin TG-R430
FI	Gecombineerde kamersensor en normwaardepotentio- meter TG-R430	Yhdistetty huoneanturi ja asetusarvon säädin TG-R430

DE

FR

Hauptsensor	Capteur principal
TG-R530	TG-R530
TG-R630	TG-R630
TG-K330	TG-K330
Sollwertpotentiometer am Deckel der Anschlussbox	Potentiomètre de valeur de consigne sur le couvercle du boîtier de connexion
Externes Sollwert- potentiometer TG-R430	Potentiomètre de consigne externe TG-R430
Kombinierter Raumsensor und Sollwertpotentiometer TG-R430	Appareil combiné de paramétrage de valeur de consigne et capteur de pièce TG-R430

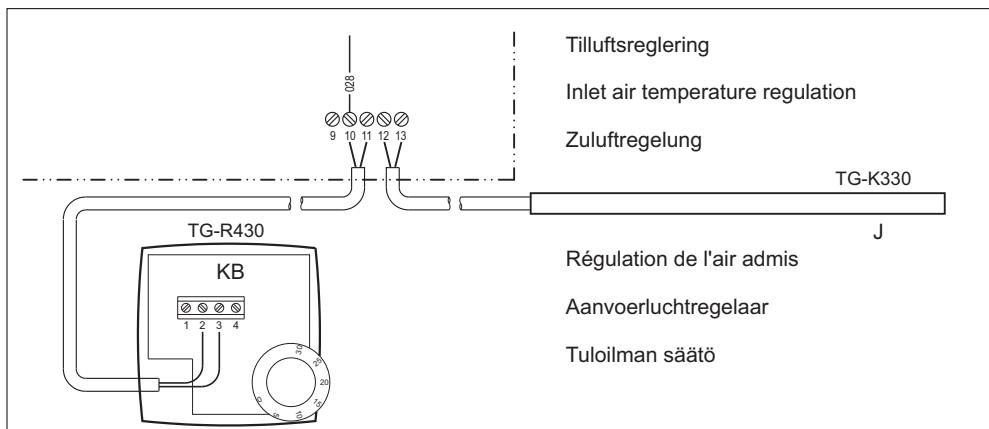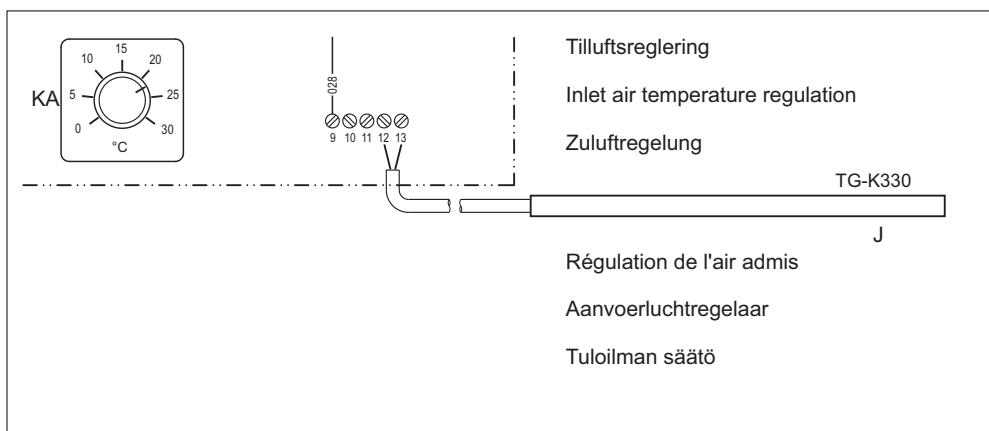





Dokumentet kan innehålla tekniska avvikelseer eller tryckfel.  
VEAB Heat Tech AB kan utveckla och/eller förändra produkten  
och/eller broschyren utan att meddela detta.

It is possible that the document include technical inaccuracies or typographical errors.  
VEAB Heat Tech AB may make improvements and/or changes in the products and/or  
the brochure at any time without notice.

Das Dokument kann technische Abweichungen oder Druckfehler enthalten.  
VEAB Heat Tech AB kann das Produkt und die Broschüre ohne Mitteilung  
entwickeln und/oder verändern.

Ce document peut contenir des différences techniques ou des fautes d'impression.  
VEAB Heat Tech AB est habilité à développer et/ou modifier les produits et/ou  
la brochure sans préavis.

Het document kan technische afwijkingen of drukfouten bevatten.  
VEAB Heat Tech AB kan het product en/of de brochure vervangen en/of wijzigen  
zonder dit mede te delen.

Asiakirjassa voi olla teknisiä poikkeamia tai painovirheitä. VEAB Heat Tech AB  
voi kehittää ja/tai muuttaa tuotetta ja/tai esitettä ilmoittamatta siitä.